


Model number: ATF004

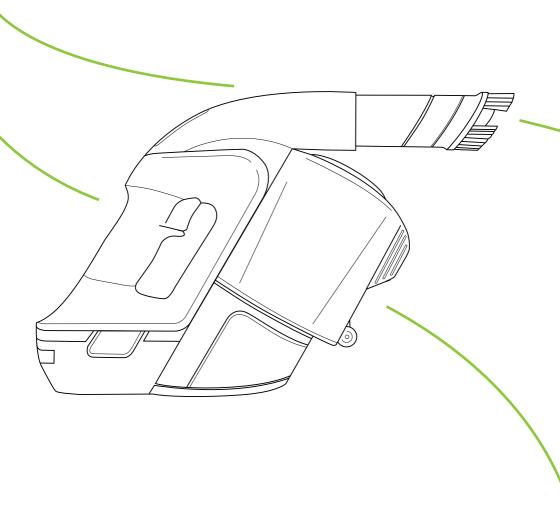

OPERATING MANUAL
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MODE D'EMPLOI

IMPORTANT SAFEGUARDS:



WARNING: Basic safety precautions should always be observed when using an electrical appliance, including the following to reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:



IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.



Do not use in rain or leave outdoors while raining.

Personal Safety:

- Store indoors in a dry place out of the reach of children.
- Always use responsibly. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Don't let children play with the appliance or use it as a toy; supervise children using or maintaining the appliance.
- Do not use the appliance if it is not working as it should or if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water.
- Use only manufacturer's recommended attachments as described in this manual; misuse or use of any accessory or attachment other than those recommended, may present a risk of personal injury.
- Take extra care when cleaning stairs.
- Keep the appliance and accessories away from hot surfaces.
- Do not block the appliances openings or hinder air flow; keep openings free of any objects including dust, lint, clothing, fingers (and all parts of the body).
- Particularly keep hair away from openings and moving parts.
- Do not put any object into openings.
 Do not use with any opening blocked;
 keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.

Electrical safety:

- Only use batteries and chargers supplied by Gtech.
- Never modify the charger in any way.
- The charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage is the same as that stated on the rating plate.
 A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack; never use the charger with another appliance or attempt to charge this product with another charger.
- Before use, check the charger cord for signs of damage or ageing.
 A damaged or entangled charger cord increases the risk of fire and electric shock.
- Do not abuse the charger cord.
- Never carry the charger by the cord.
- Do not pull the cord to disconnect from a socket; grasp the plug and pull to disconnect.
- Don't wrap the cord around the charger when storing.
- Keep the charger cord away from hot surfaces and sharp edges.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the charger should be discarded and replaced.
- Do not handle the charger or the appliance with wet hands.

- Do not store or charge the appliance outdoors.
- The charger must be removed from the socket before removing the battery, cleaning or maintaining the appliance.

Battery safety:

- This appliance includes Li-lon batteries; do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode.
- Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- In an emergency situation contact professional help immediately!
- Leaks from the battery cells can occur under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid gets on the skin wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of immediately in accordance with local regulations.
- Shorting the battery terminals may cause burns or fire.
- When the battery pack is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.
- When you dispose of the appliance remove the battery and dispose of the battery safely in accordance with local regulations.

Service:

- Before using the appliance and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- Repairs should be carried out by a service agent or a suitably qualified person in accordance with relevant safety regulations. Repairs by unqualified persons could be dangerous.
- Never modify the appliance in any way as this may increase the risk of personal injury.
- Only use replacement parts or accessories provided or recommended by Gtech.

Intended use:

- This appliance has been designed for domestic dry vacuum cleaning only.
- Do not pick up liquids or use on wet surfaces.
- Do not pick up anything that is flammable, burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Use only as described in this manual.
- Don't use on concrete, asphalt or other rough surfaces.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or use in areas where they may be present.

WARNING:

Do not use water, solvents, or polishes to clean the outside of the appliance; wipe clean with a dry cloth.

Never immerse the unit in water and do not clean in a dish washer.

Never use the appliance without the filter fitted.

Thank you for choosing a Gtech Multi

"I started Gtech to create sensible, easy to use products, which do a great job. Your opinion is important to us. Please take the time to write a review of the Multi either on the website of the store you bought it from or by emailing us at support@greytechnology.com. We will use your feedback to improve our products and services and let other people know what it's like to be part of the Gtech family."


Nick Grey – Inventor, Owner of Gtech

Register your warranty now at:

www.greytechnology.com/register or call 855-483-2440

You will need your serial number, which is on the base of your Gtech Multi. Keep your receipt with this manual, you will need it if you ever have a warranty claim.


What's in the box

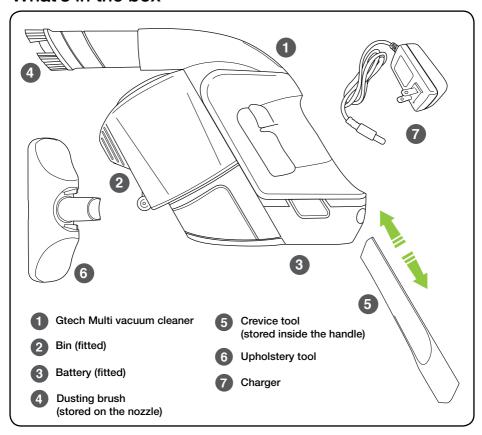


PRODUCT SERIAL NUMBER:

You can find this on the underside of your product


Operation

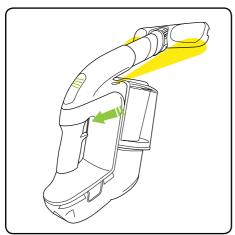

Press the trigger lightly to turn on the integrated lights and see the battery level. Press the trigger firmly to vacuum.

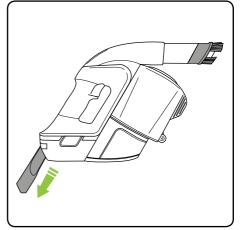


The brush can be used for dusting.
The crevice tool is stored inside the handle.

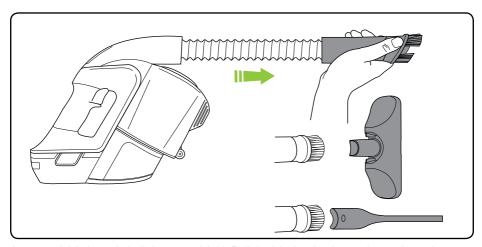


An extendable hose is built into your Multi. Pull the black tube forwards to release it. Use the extendable hose with any of the accessories for hard to reach areas.


Battery charging

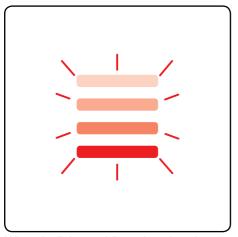


When the lights rapidly cycle red, recharge the battery.

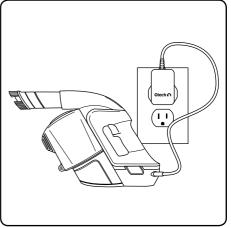

Plug the charger in and connect it to the battery.

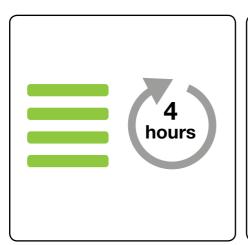


After 4 hours the LEDs turn green and charging is complete.

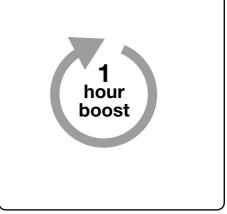


It is OK to charge for 1 hour for a burst of cleaning.



Empty the bin regularly, especially if the filter light comes on.

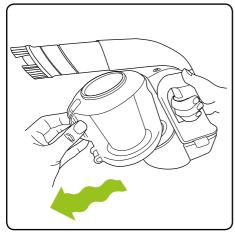


There's no latch, the bin just pulls off. It's easier if you wiggle it as you pull it.

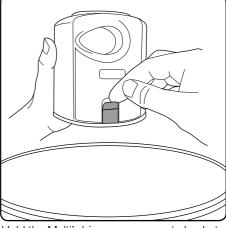



Hold the Multi's bin over your waste basket and release the latch to empty the dirt. Check the holes on the green filter case aren't blocked and remove any dirt stuck to it.

Cleaning the filter

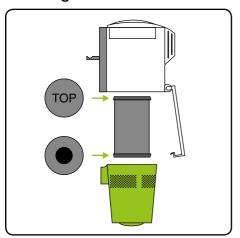

If the filter light comes on when the bin is not full, wash the filter. The filter is inside the green filter case which just pulls out of the Multi's bin.






Wash the filter under a tap, squeeze it out then let it dry completely before using it. (You can get a spare filter.

Call 855-483-2440)


Never put the bin back without the filter inside. You could damage the motor.



If the filter light comes on when the bin is empty and filter is clean... you have a blockage.

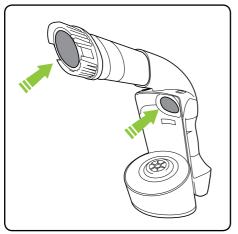


Remove the battery & bin and look through both ends of the tube. Remove any blockages.

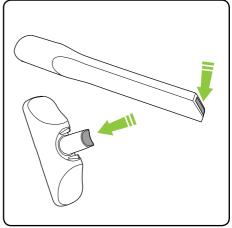


The tools can block too, sometimes.

Removing the battery

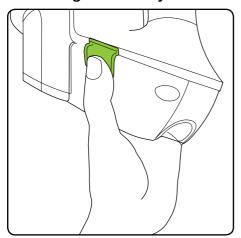

Press the green buttons and pull to remove the battery. The battery can be charged on or off the main unit. If you want to buy a spare battery call **855-483-2440**.

Replacing the hose

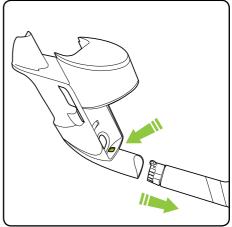

If you damage your hose you can easily replace it. Remove the bin, press the green button and pull the hose.

Product Care

Your Gtech Multi doesn't need much maintenance: keep the filter clean, check for blockages and charge the battery. Wipe it with a dry cloth if it gets dirty, including the area under the bin. Never wash it with liquid, run it under a tap or use it without the filter.

Troubleshooting

Multi is not cleaning well	Empty the bin Clean the filter case Wash the filter Check for blockages	
Multi has stopped or won't work	5. Charge the battery (check the socket works and is turned on)6. It might be blocked– check items 1 to 4 above	
If this doesn't solve your problem don't worry, we will help. Go to www.greytechnology.com or call 855-483-2440.		

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

If your Gtech Multi breaks, don't worry, we're here to help. Go to www.greytechnology.com or call 855-483-2440 for assistance.

To qualify for your 2-year warranty, register your Multi within 3 months of purchase at:

www.greytechnology.com/register or call 855-483-2440

SUMMARY

- The warranty becomes effective at the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of purchase before any repair work can be started. Repair done without proof of purchase is at the expense of the customer
- All work will be carried out by Gtech USA or one of its authorized agents.
- Any parts which are replaced will become the property of Gtech USA.
- The repair or replacement of your Multi Vacuum Cleaner is under warranty and will not extend the original period of warranty.
- The warranty provides benefits which are additional to and do not affect your statutory right as a consumer.

WHAT ISN'T COVERED

Gtech does not guarantee the repair or replacement of a product as a result of:

- · Normal wear and tear (e.g. filters).
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with Gtech Multi operating manual.
- Blockages please refer to the Gtech Multi operating manual for details of how to unblock your vacuum cleaner.
- Use of the vacuum cleaner for anything other than the normal domestic household purposes.
- Use of parts and accessories which are not Gtech Genuine Components.
- · Faulty installation (except where installed by Gtech).
- Repairs or alterations conducted by parties other than Gtech or its authorized agents.
- If you are in doubt as to what is covered by your warranty, please call 855-483-2440

GTECH MULTI TECHNICAL SPECIFICATION

Battery model	111A0001
Battery	22V 2000mAh Li-lon
Charging period	4 hours
Battery charger output	27V DC 500mA
Weight	3.5lbs

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the seperation between the equipment and reciever.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

When the vacuum has reached the end of its life, it and the Li-Ion battery it contains should not be disposed of with general household waste. The battery should be removed from the vacuum and both should be disposed of properly at a recognised recycling facility.

Call your local council, via amenity site, or recycling centre for information on the disposal and recycling of electrical products.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:



ADVERTENCIA: Al hacer uso de un aparato eléctrico, siempre se deben respetar las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:



IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA LAS INSTRUCCIONES, CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.



No utilizar bajo la lluvia ni dejar el aparato a la intemperie mientras llueva.

Seguridad personal:

- Almacenar a cubierto en un lugar seco fuera del alcance de los niños.
- Utilizar siempre de forma responsable. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 14 años y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o con falta de experiencia y de conocimiento, a menos que éstas hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos implícitos.
- No dejar que los niños jueguen con el aparato. Supervisar a los niños cuando utilicen o manipulen el aparato.
- No utilice el aparato si no funciona como debería o si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído en el agua.
- Utilizar únicamente los accesorios recomendados por el fabricante en este manual; el mal uso o el uso de accesorios distintos a los recomendados puede presentar un riesgo de lesión personal.
- Prestar especial cuidado al limpiar escaleras.
- Mantener el aparato y los accesorios alejados de superficies calientes.
- No obstruir las aberturas del aparato ni dificultar el flujo de aire; mantener las aberturas despejadas de objetos, incluido polvo, pelusa, ropa, dedos (y todas las partes del cuerpo).
- Sobre todo, mantener el cabello alejado de las aberturas y piezas móviles.

Seguridad eléctrica:

- Utilizar solo baterías y cargadores suministrados por Gtech.
- No modificar el cargador de ninguna manera.
- El cargador ha sido diseñado para un voltaje específico. Siempre se deberá comprobar que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el valor indicado en la placa de datos. Un cargador que es adecuado para un tipo de batería puede presentar un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería; no utilice nunca el cargador con otro aparato ni intente cargar este producto con otro cargador.
- Antes de utilizarlo, comprobar que el cable del cargador no presente indicios de daño o desgaste. Un cable de cargador dañado o enredado aumenta el riesgo de incendio y de descarga eléctrica.
- No maltratar el cable del cargador.
- No llevar nunca el cargador agarrado por el cable.
- No estirar del cable para desconectarlo de la corriente; agarrar el enchufe y estirar para desconectar.
- No enrollar el cable alrededor del cargador al guardarlo.
- Mantener el cable del cargador alejado de superficies calientes y bordes afilados.
- El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado se debería desechar y sustituir el cargador.

- No manipular el cargador ni el aparato con las manos mojadas.
- No almacenar ni cargar el aparato al aire libre.
- El cargador se debe desconectar de la fuente de alimentación antes de extraer la batería o limpiar el aparato.

Seguridad de la batería:

- Este aparato incluye baterías de iones de litio; no quemar las baterías ni exponerlas a temperaturas elevadas, ya que podrían explotar.
- El líquido expulsado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- En caso de emergencia, ¡buscar asistencia profesional de inmediato!
- Pueden producirse fugas de las celdas de la batería en condiciones extremas. No tocar el líquido que sale de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lavarlos de inmediato con agua limpia durante 10 minutos como mínimo y buscar asistencia médica. Es necesario el uso de guantes para manipular la batería y estos se deben desechar de inmediato de conformidad con la normativa local.
- Los cortocircuitos en los terminales de la batería pueden provocar quemaduras o incendios.
- Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer conexión entre ambos terminales.
- Cuando deseche el aparato, retire la batería y deséchela de forma segura de conformidad con la normativa local.

Reparación:

- Antes de utilizar el aparato y después de cualquier golpe, comprobar si hay indicios de desgaste o daño y repararlo en caso necesario.
- No utilizar el aparato si presenta alguna pieza dañada o defectuosa.
- Las reparaciones deberían ser realizadas por un servicio técnico o una persona debidamente cualificada de conformidad con las normas de seguridad correspondientes. Las reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden ser peligrosas.
- No realizar ningún tipo de modificación en el aparato puesto que puede aumentar el riesgo de lesiones personales.
- Utilizar únicamente piezas o accesorios de repuesto suministrados o recomendados por Gtech.

Uso previsto:

- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico como aspirador en seco.
- No aspirar líquidos ni usar en superficies mojadas.
- No aspirar nada que sea inflamable o que esté ardiendo o humeando.
- Utilizar el aparato únicamente según lo descrito en este manual.
- No utilizar sobre cemento, asfalto u otras superficies rugosas.

ADVERTENCIA:

- No utilizar agua, disolventes ni abrillantadores para limpiar la parte exterior del aparato; limpiar con un paño seco.
- No sumergir el aparato en agua ni lavar en el lavavajillas.
- No utilizar nunca el aparato sin el filtro colocado.

Gracias por elegir un Gtech Multi

"Fundé Gtech para crear productos prácticos, fáciles de utilizar y realmente útiles. Su opinión es muy importante para nosotros. Puede escribir un comentario sobre la aspiradora Multi en la página web del establecimiento donde lo adquirió o enviándonos un correo electrónico a support@greytechnology.com. Utilizaremos sus comentarios para mejorar nuestros productos y servicios y para dar a conocer a otras personas lo que se siente al formar parte de la familia Gtech."


Registre su garantía ahora en:

www.greytechnology.com/register o llame al 855-483-2440

Necesitará el número de serie, situado en la base de su Gtech Multi.

Conserve el recibo de compra junto con este manual. Lo necesitará si tiene que hacer uso de la garantía en alguna ocasión.


Contenido de la caja

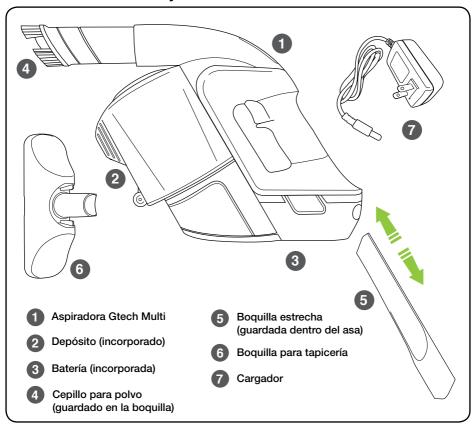


NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO:

Puede encontrarlo en la parte inferior de su producto


Funcionamiento

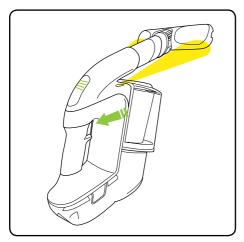

Presionar ligeramente el interruptor para activar las luces incorporadas y comprobar el nivel de batería. Presionar firmemente el interruptor para aspirar.

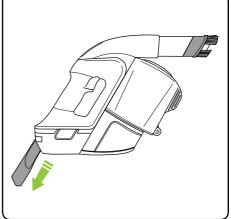


El cepillo se puede utilizar para quitar el polvo. La boquilla estrecha está guardada dentro del asa.

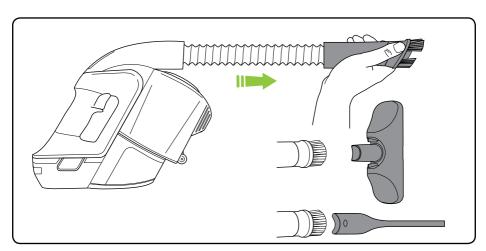


El Multi viene con una manguera extensible incorporada. Tirar del tubo negro hacia delante para sacarla. Utilizar la manguera extensible con cualquiera de los accesorios para zonas de difícil acceso.

Carga de la batería

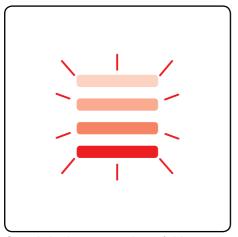

Cuando las luces parpadeen rápidamente en rojo, se debe recargar la batería.

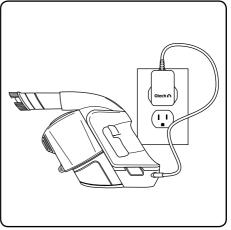

Enchufar el cargador y conectarlo a la batería.




Transcurridas 4 horas, las luces LED se ponen verdes, lo que significa que la carga ha finalizado.




Se puede cargar la batería durante 1 hora para realizar una limpieza rápida.



Vaciar el depósito con frecuencia, sobre todo si se enciende la luz del filtro.

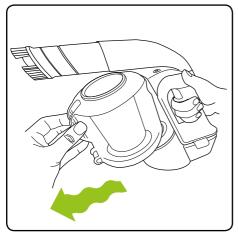


El depósito no dispone de seguro de cierre, solo hay que sacarlo estirando. Resulta más sencillo si se sacude mientras se saca.

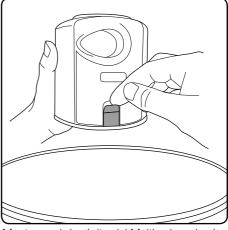


Mantener el depósito del Multi sobre el cubo de basura y soltar el seguro para vaciarlo. Comprobar que los orificios de la carcasa verde del filtro no estén obstruidos y retirar la suciedad adherida.

Limpieza del filtro

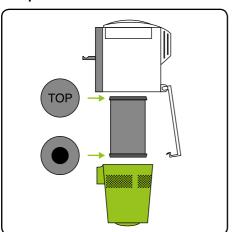

Si se enciende la luz del filtro cuando el depósito no está lleno, limpiar el filtro. El filtro está dentro de la carcasa verde del filtro, que se extrae sencillamente del depósito del Multi.

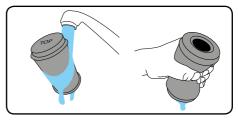



Al volver a colocar el filtro en el depósito, asegúrese de que la palabra TOP está en la parte superior del depósito y el orificio está en la parte inferior.


Limpiar el filtro bajo el grifo, escurrirlo y dejar secar por completo antes de utilizarlo. (Se puede adquirir un filtro de recambio.

Llame al 855-483-2440)


No volver a colocar nunca el depósito sin el filtro dentro. El motor podría estropearse.



Si se enciende la luz del filtro cuando el depósito está vacío y el filtro, limpio... tiene una obstrucción.

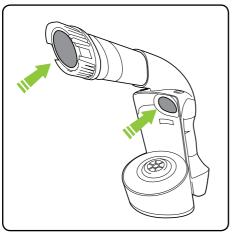


Extraer la batería y el depósito y examinar ambos extremos del tubo. Retirar cualquier obstrucción.

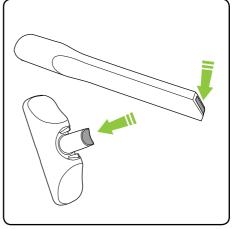


En ocasiones, las boquillas también se pueden obstruir.

Extracción de la batería

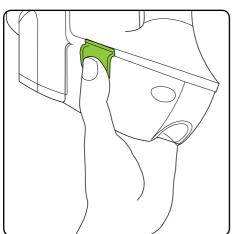

Presionar los botones verdes y estirar para extraer la batería. La batería se puede cargar con la unidad principal encendida o apagada. Si desea comprar una batería de recambio, llame al **855-483-2440**.

Sustitución de la manguera

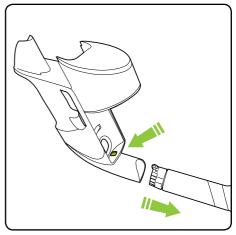

Si se daña la manguera, se puede sustituir fácilmente. Retirar el depósito, presionar el botón verde y tirar de la manguera.

Cuidados del producto

Su Gtech Multi no necesita muchos cuidados de mantenimiento, solo tiene que mantener el filtro limpio, comprobar que no haya obstrucciones y cargar la batería. Limpiar con un paño seco si se ensucia, incluida la zona situada debajo del depósito.

No limpiar nunca con productos líquidos ni debajo del grifo ni utilizarlo sin el filtro.

Detección y solución de problemas

El Multi no limpia bien	Vaciar el depósito Limpiar la carcasa del filtro Lavar el filtro Comprobar que no haya obstrucciones
El Multi se ha parado o no funciona	 5. Cargar la batería (comprobar que el enchufe funciona y está encendido) 6. Puede estar obstruido comprobar los pasos a 4 anteriores
Si aun así no soluciona el problema, no se preocupe, le ayudaremos. Visite www.greytechnology.com o llame al 855-483-2440 .	

Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Si su Gtech Multi se estropea, no se preocupe, estamos a su disposición para ayudarle. Si necesita asistencia, visite www.greytechnology.com o llame al 855-483-2440.

Para poder optar a la garantía de 2 años, deberá registrar su Multi en los 3 meses siguientes a la compra en:

www.greytechnology.com/register o llamando al 855-483-2440

RESUMEN

- La garantía entra en vigor en la fecha de la compra (o la fecha de entrega, si es posterior).
- Debe facilitar el justificante de compra antes de poder iniciar cualquier reparación. Las reparaciones realizadas sin el justificante de compra corren a cargo del cliente.
- Todas las reparaciones serán realizadas por Gtech USA o uno de sus servicios técnicos autorizados.
- Las piezas que sean sustituidas pasarán a pertenecer a Gtech USA.
- La reparación o sustitución de su Aspiradora Multi está sujeta a garantía y no supondrá la ampliación del periodo original de garantía.
- La garantía ofrece ventajas adicionales y no afecta a su derecho legal como consumidor.

NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA

Gtech no garantiza la reparación o sustitución de un producto como consecuencia de:

- Desgaste normal por el uso (p. ej. filtros).
- Daños accidentales, fallos causados por uso o cuidado negligente, mal uso, dejadez, funcionamiento o manipulación inadecuados de la aspiradora que no sean conformes al manual de funcionamiento de Gtech Multi.
- Obstrucciones consultar el manual de funcionamiento de Gtech Multi para obtener más información sobre cómo eliminar obstrucciones de la aspiradora.
- Uso de la aspiradora para otros fines no domésticos.
- Uso de piezas o accesorios que no sean componentes originales de Gtech.
- Instalación incorrecta (salvo cuando la instalación haya sido realizada por Gtech).
- Reparaciones o modificaciones realizadas por alguien que no sea Gtech o sus servicios técnicos autorizados.
- Si tiene dudas sobre los aspectos que cubre su garantía, llame al 855-483-2440

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GTECH MULTI

Modelo de batería	111A0001
Batería	22V 2000mAh Li-lon
Periodo de carga	4 horas
Salida del cargador de batería	27V DC 500mA
Peso	3.5lbs

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pudieran dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

NOTA: Este equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas de cumplimiento con los límites fijados para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la sección 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias peligrosas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencias peligrosas en las comunicaciones de radio.

No obstante, no existe garantía de que no ocurra ninguna interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias peligrosas para la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir las interferencias adoptando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto del que tiene conectado al receptor.
- Si necesita ayuda, consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia.

Cuando la aspiradora llegue al final de su vida útil, ésta y la batería de iones de litio que contiene no deben desecharse con el resto de residuos domésticos. La batería se debe extraer de la aspiradora y ambas deben desecharse de forma adecuada en el punto de reciclaje más cercano.

Llame a su ayuntamiento o al punto de reciclaje para obtener información sobre cómo desechar y reciclar productos eléctricos.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :



AVERTISSEMENT: Les précautions de sécurité de base devraient toujours être observées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris ce qui suit afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :



IMPORTANT: VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT



Ne pas utiliser sous la pluie ni laisser dehors lorsqu'il pleut.

Sécurité personnelle :

- Rangez à l'intérieur, dans un endroit sec hors de portée des enfants.
- Utilisez-le toujours de manière responsable. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 14 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant aucune expérience ni connaissances si elles sont surveillées et reçoivent les instructions d'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques inhérents.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ; surveillez les enfants utilisant ou entretenant l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme il le devrait ou s'il est tombé par terre, s'il est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant comme décrit dans ce manuel; une utilisation inappropriée ou abusive de tout accessoire autre que ceux recommandés, pourrait présenter un risque de blessure.
- Veuillez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous nettoyez des escaliers.
- Tenez l'appareil et les accessoires éloignés des surfaces chaudes.
- Ne bouchez pas les ouvertures de l'appareil ou ne bloquez pas la circulation de l'air; gardez les ouvertures libres de tout objet incluant de la poussière, des chiffons en lin, vos doigts (et toute partie du corps).

 Tenez, en particulier, vos cheveux éloignés des ouvertures et des parties mouvantes.

Sécurité électrique :

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs fournis par Gtech.
- Ne modifiez jamais le chargeur.
- Le chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension de l'installation électrique principale soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. Un chargeur adapté à un type de bloc batterie pourrait entraîner un risque d'incendie s'il était utilisé avec un bloc batterie différent; n'utilisez jamais le chargeur avec un autre appareil ou n'essayez jamais de charger ce produit avec un autre chargeur.
- Avant l'utilisation, vérifiez si le chargeur est endommagé ou usagé. Un cordon de chargeur endommagé ou plié augmente le risque d'incendie et de choc électrique.
- N'utilisez pas le cordon du chargeur de manière abusive.
- Ne transportez jamais le chargeur par le cordon.
- Ne tirez pas le cordon pour le débrancher d'une prise; saisissez la prise et tirez pour le débrancher.
- N'enroulez pas le cordon autour du chargeur lors du stockage.
- Tenez le cordon du chargeur éloigné des surfaces chaudes et des bords tranchants.
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chargeur devrait être

- écarté et remplacé.
- Ne manipulez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne rangez pas ou ne chargez pas l'appareil à l'extérieur.
- Le chargeur doit être débranché avant le retrait de la batterie, le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.

Sécurité de la batterie :

- Cet appareil inclut des batteries Li-lon; n'incinérez pas ou n'exposez pas les batteries à des températures élevées, car elles pourraient exploser.
- Le liquide projeté de la batterie pourrait causer des irritations ou des brûlures.
- En cas d'urgence veuillez immédiatement faire appel à un professionnel!
- Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire sous des conditions extrêmes. Ne touchez pas le liquide s'écoulant de la batterie. Si le liquide entre en contact avec votre peau, lavezvous immédiatement avec de l'eau et du savon. Si vous recevez du liquide dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau pendant au moins 10 minutes et contactez un médecin. Portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement conformément aux réglementations locales.
- Le court-circuitage des bornes de la batterie pourrait causer des brûlures ou un incendie.
- Lorsque le bloc batterie n'est pas utilisé, tenez-le éloigné d'agrafes, de pièces, de clés, d'onglets, de vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient créer une connexion entre les bornes de la batterie.
- Lorsque vous jetez l'appareil, retirez la batterie et jetez-la de manière sûre conformément aux règlementations locales.

Entretien:

- Avant d'utiliser l'appareil et après tout choc, contrôlez les signes d'usure ou de dommage et réparez si nécessaire.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
- Les réparations devraient être effectuées par un agent de maintenance ou une personne ayant les compétences appropriées conformément aux réglementations locales pertinentes. Des réparations de personnes non qualifiées pourraient être dangereuses.
- Ne modifiez jamais l'appareil car cela pourrait faire augmenter le risque de blessure.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange ou des accessoires fournis ou recommandés par Gtech.

Usage prévu:

- Cet appareil est exclusivement conçu pour le nettoyage par aspiration à sec domestique.
- N'aspirez pas de liquides ou ne l'utilisez pas sur des surfaces mouillées.
- N'aspirez pas de corps inflammables, brûlant ou fumant.
- Utilisez-le uniquement comme décrit dans ce manuel.
- Ne l'utilisez pas sur du béton, du tarmacadam ou d'autres surfaces rugueuses.

AVERTISSEMENT:

- N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits à polir pour nettoyer l'extérieur de l'appareil; astiquez-le avec un linge sec.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau et ne le lavez jamais au lavevaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtre installé.

Merci d'avoir choisi un Getch Multi


« J'ai lancé Gtech pour créer des produits sensibles et faciles à utiliser qui travaillent de manière exceptionnelle. Votre opinion compte pour nous. Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de votre opinion sur le Multi sur le site Internet de la boutique dans laquelle vous l'avez acheté ou en nous envoyant un courriel à support@greytechnology.com. Nous nous servirons de vos commentaires pour améliorer nos produits et services et décrire au monde entier ce que c'est que de faire partie de la famille Gtech. »

Enregistrez votre garantie maintenant sur :

www.greytechnology.com/register ou composez le 855-483-2440

Vous aurez besoin de votre numéro de série, qui se trouve sur la base de votre Gtech Multi. Gardez votre reçu avec ce manuel, vous en aurez besoin en cas de demande de garantie.


Contenu du paquet

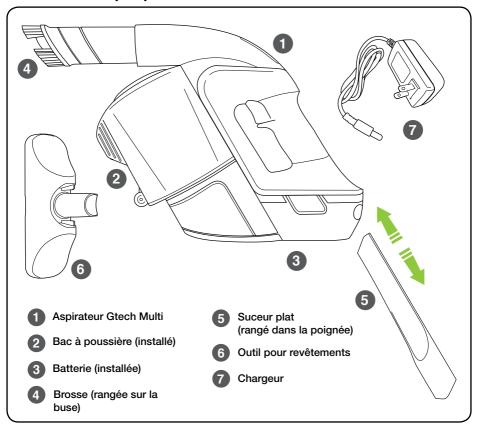


NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT

Vous trouverez celui-ci en-dessous de votre produit


Utilisation

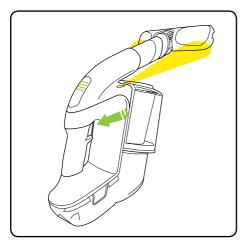

Appuyez légèrement sur la gâchette pour allumer les voyants intégrés et voir le niveau de la batterie. Appuyez bien fort sur la gâchette pour aspirer.

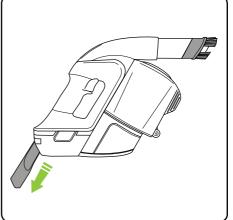


La brosse peut être utilisée pour la poussière. Le suceur plat est placé à l'intérieur de la poignée.

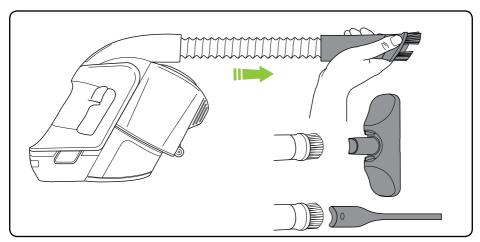


Un flexible extensible est intégré à votre Multi. Tirez le tube noir vers l'avant pour le sortir. Utilisez le flexible extensible avec l'un des accessoires dans les zones difficiles à atteindre.

Chargement de la batterie

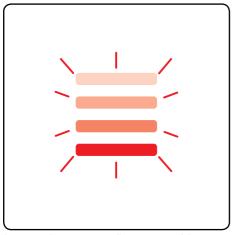


Lorsque les voyants clignotent rapidement en rouge, rechargez la batterie.

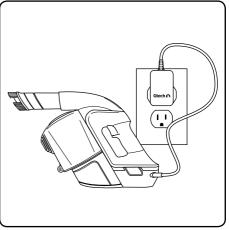

Branchez le chargeur et connectez-le à la batterie.




Au bout de 4 heures, les voyants passent au vert et le chargement est terminé.

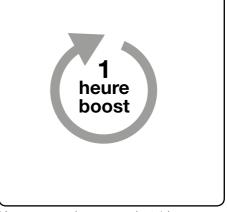


Vous pouvez charger pendant 1 heure pour un nettoyage rapide.



Videz régulièrement le bac à poussière, si le voyant du filtre s'allume.

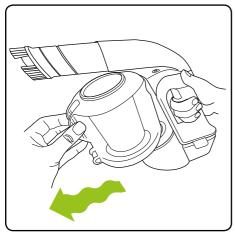


Il n'y a aucune attache, le bac se décroche tout seul. Vous aurez plus de facilité si vous le remuez en le tirant.

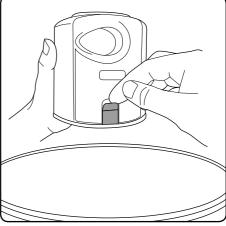


Maintenez le bac du Multi au-dessus de votre corbeille et relâchez l'attache pour vider la poussière. Contrôlez que les trous sur le logement du filtre vert ne soient pas bloqués et retirez toute la poussière le bouchant.

Nettoyage du filtre

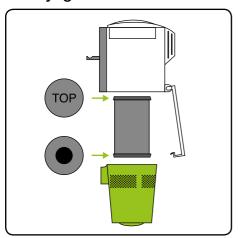

Si le voyant du filtre s'allume alors que le bac à poussière n'est pas plein, lavez le filtre. Le filtre se trouve dans le logement du filtre vert qui sort tout seul du bac à poussière du Multi.






Lorsque vous replacez le filtre dans le bac à poussière, veillez à ce que le mot HAUT se trouve en haut du bac à poussière, et que le trou se trouve en bas.

Lavez le filtre sous un filet d'eau, tordez-le et laissez-le sécher à l'air avant de l'utiliser. (Vous pouvez obtenir un filtre de rechange. **Composez le 855-483-2440**)


Ne remettez jamais le bac à poussière en place si le filtre ne se trouve pas dans celui-ci. Vous pourriez endommager le moteur.



Si le voyant du filtre s'allume alors que le bac à poussière est vide...il y a un blocage.

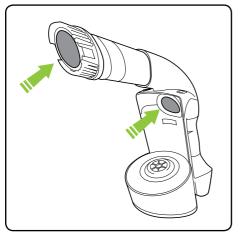


Retirez la batterie et le bac à poussière et regardez à travers les deux extrémités du tube. Débouchez.

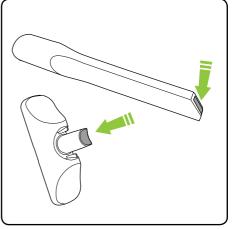


Les outils peuvent également parfois causer des blocages.

Removing the battery

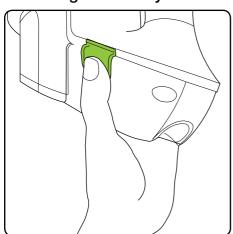

Appuyez sur les boutons verts et tirez pour extraire la batterie. La batterie peut être chargée sur ou en-dehors de l'unité principale. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, composez le **855-483-2440.**

Replacing the hose

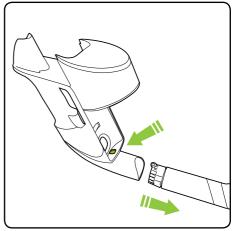

Si vous endommagez votre flexible, vous pouvez facilement le remplacer. Retirez le bac à poussière, appuyez sur le bouton vert et tirez le tuyau.

Entretien du produit

Votre Gtech Multi est pratiquement sans entretien : gardez le filtre propre, vérifiez s'il y a des blocages et chargez la batterie. Astiquez-le avec un linge sec s'il est sale, même la zone sous le bac à poussière. Ne le lavez jamais avec du liquide, ne faites jamais couler d'eau dessus ou ne l'utilisez pas sans filtre.

Dépannage

Le Multi ne nettoie pas correctement	Videz le bac à poussière Nettoyez le logement du filtre Nettoyez le filtre Vérifiez s'il y a des blocages.	
Le Multi s'est arrêté ou ne fonctionne pas	5. Chargez la batterie (vérifiez que la prise fonctionne et soit alimentée)6. Il pourrait être bloqué vérifiez les points 1 à 4 ci-dessus	
Si le problème persiste, ne vous inquiétez pas, nous vous aiderons. Allez sur www.greytechnology.com ou composez le 855-483-2440 .		

Tout autre acte de maintenance ou d'entretien doit être effectué par un technicien agrée du service après-vente.

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Si votre Gtech Multi tombe en panne, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Allez sur www.greytechnology.com ou composez le 855-483-2440 pour obtenir de l'aide.

Pour avoir droit à votre garantie de 2 ans, enregistrez votre Multi dans les 3 mois à compter de la date d'achat sur :

www.greytechnology.com/register ou composez le 855-483-2440

RÉSUMÉ

- La garantie entre en vigueur à partir de la date d'achat (ou la date de livraison si ultérieure).
- Vous devez fournir une preuve d'achat avant le démarrage de tout travail de réparation. Les réparations faites sans preuve d'achat sont aux frais du client
- Tous les travaux seront menés par Gtech USA ou ses agents autorisés.
- Toutes les pièces remplacées deviendront la propriété de Gtech USA.
- Les réparations ou remplacement de votre Aspirateur Multi est sous garantie et la durée de celle-ci ne sera pas prolongée.
- La garantie offre des avantages qui sont supplémentaires et n'affectent pas votre droit légal en tant que consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT

Gtech ne garantit pas les réparations ou le remplacement d'un produit suite à :

- · Une usure normale (ex. filtres).
- Un dommage accidentel, des erreurs découlant d'une négligence ou d'un entretien, d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée et nonconforme au mode d'emploi du Gtech Multi.
- Des blocages voir le mode d'emploi du Gtech Multi pour savoir comment déboucher votre aspirateur.
- L'utilisation de l'aspirateur à d'autres fins que celles domestiques normales.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires d'une autre marque que Gtech.
- Une mauvaise installation (sauf si installé par Gtech).
- Des réparations ou des modifications effectuées par des parties autres que Gtech ou ses agents autorisés.
- Si vous avez un doute quant à la couverture de la garantie, veuillez appeler le 855-483-2440

GTECH MULTI TECHNICAL SPECIFICATION

Modèle de la batterie	111A0001
Batterie	22V 2000mAh Li-Ion
Durée du chargement	4 heures
Sortie du chargeur de la batterie	27V DC 500mA
Poids	3.5lbs

Cet appareil se conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne causera pas d'interférences dangereuses, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications à cet appareil n'ayant pas été expressément approuvées par la partie responsable de l'appareil pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur quant à l'utilisation de l'équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et déterminé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, en cas d'installation et d'utilisation non-conformes aux instructions, pourrait générer des interférences dangereuses pour les communications radio.

Cependant, nous ne garantissons pas que des interférences ne seront pas générées dans certaines installations.

Si cet équipement interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant hors et sous tension l'équipement, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de résoudre le problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou changer l'antenne de place.
- Augmenter l'espace séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à la prise d'un circuit différent de celui auguel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expert en radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Lorsque l'aspirateur a atteint la fin de sa durée de vie, celui-ci ainsi que la batterie Li-lon qu'il contient ne devraient pas être jetés avec les ordures ménagères. La batterie devrait être retirée de l'aspirateur et ces derniers devraient être jetés de manière appropriée dans une installation de recyclage reconnue.

Appelez votre conseil municipal, via le site de l'infrastructure de la ville ou le centre de recyclage pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage des produits électriques.



Gtech USA

66 York Street, Jersey City, NJ 07302

Email: support@greytechnology.com Customer Service: 855-483-2440 www.greytechnology.com